Honeywell

MX9

Computador de mão Sistema operacional Microsoft® Windows® CE 5

Guia do usuário

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2009-2012 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Web Address: www.honeywellaidc.com

RFTerm is a trademark or registered trademark of EMS Technologies, Inc. in the United States and/or other countries.

Microsoft[®] Windows, ActiveSync[®], MSN, Outlook[®], Windows Mobile[®], the Windows logo, and Windows Media are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation.

Marvell[®] is a registered trademark of Marvell Technology Group Ltd., or its subsidiaries in the United States and other countries.

Summit Data Communications, the Laird Technologies Logo, the Summit logo, and "Connected. No Matter What" are trademarks of Laird Technologies, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.

Symbol[®] is a registered trademark of Symbol Technologies. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license.

Hand Held is a trademark of Hand Held Products, Inc., a subsidiary of Honeywell International.

Wavelink[®], the Wavelink logo and tagline, Wavelink Studio[™], Avalanche Management Console[™], Mobile Manager[™], and Mobile Manager Enterprise[™] are trademarks of Wavelink Corporation, Kirkland.

RAM[®] and RAM Mount[™] are both trademarks of National Products Inc., 1205 S. Orr Street, Seattle, WA 98108.

Acrobat® Reader © 2012 with express permission from Adobe Systems Incorporated.

Other product names or marks mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of other companies and are the property of their respective owners.

Patents

For patent information, please refer to www.honeywellaidc.com/patents.

Limited Warranty

Refer to www.honeywellaidc.com/warranty information for your product's warranty information.

Sumário

Capitulo 1 - Introdução	1-1
Sobre este guia	1-1
Contrato de Licença de Usuário Final (EULA)	1-1
Avisos e etiquetas sobre laser	1-2
Local da etiqueta	1-2
Etiqueta	1-2
Componentes.	1-3
Frente	1-3
Teclas para fins especiais.	1-4
Teclas para fins especiais - 38 teclas.	1-5
Parte superior.	1-6
Parte inferior.	1-6
Traseira	1-7
Compartimento da bateria	1-7
Punho do gatilho.	1-8
Alça de mão	1-9
Locais das etiquetas.	1-10
Capítulo 2 - Configurar um novo MX9	2-1
Configuração de hardware	2-1
Configuração de software	2-1
Bateria	2-2
Conectar ou remover o conjunto da bateria	2-2
Inserir/substituir a bateria.	2-2
Remover a bateria	2-3
Inserir a bateria no HazLoc MX9.	2-3
Remover a bateria do HazLoc MX9.	2-3
Carregar ou recarregar a bateria principal.	2-4
Luzes de fundo e indicadores.	2-5
LEDs de status.	2-5
LED Status do sistema	2-5
LED Status de carga da bateria.	2-5
LED Status do Alpha Mode	2-5
LED Status de Bluetooth	2-5
Configuração da luz de fundo do teclado.	2-5
Alternar indicador de vibração.	2-7
Tocar na tela sensível ao toque com uma caneta	2-8
Ajustar a data e o fuso horário.	2-9
Utilitário GrabTime.	2-9

Início automático do Time-Sync.	2-9
Sincronizar com um servidor de horário local.	2-9
Configurar timers de esquemas de energia	2-10
Esquema de energia da bateria	2-10
Esquema de energia CA	2-10
Ajustar o volume do alto-falante	2-11
Utilizando o teclado	2-11
Utilizando o Painel de controle	2-11
Tela sensível ao toque.	2-12
Calibrar a tela sensível ao toque	2-12
Ajustar o brilho da luz de fundo de exibição.	2-12
Ajustar o timer da luz de fundo do visor	2-12
Aplicar a película protetora da tela sensível ao toque.	2-12
Proteger a tela sensível ao toque usando um coldre/estojo de transporte.	2-13
Coldre sem punho.	2-13
Coldre com punho.	2-13
Estojo de transporte.	2-14
Utilizar o Painel de entrada/Teclado virtual.	2-15
Conectar dispositivos Bluetooth	2-16
Indicador de conexão da barra de tarefas.	2-16
LED indicador de conexão.	2-16
Configurar parâmetros de emulação de terminal.	2-17
Utilizar o AppLock Switchpad	2-18
Utilizando o teclado.	2-18
Utilizando a tela sensível ao toque	2-18
Inicialização a quente.	2-19
Instalar o cartão SIM.	2-20
Conectar a alça de mão.	2-21
Conectar o punho do gatilho.	2-22
Ajustar o headset/microfone e fixar o cabo.	2-23
Limpar a tela sensível ao toque e a abertura do scanner.	2-24
Ajuda para inicialização	
Modo de Leitura contínua	2-25
Capítulo 3 - Conectar cabos ao MX9	3-1
Conectar os cabos do host USB e de alimentação.	3-1
Conectar os cabos do cliente USB e de alimentação.	3-2
Conectar os cabos serial e de alimentação.	3-3
Conectar uma fonte de alimentação externa.	3-4
Conectar a alimentação veicular	3-5

Instalação de fonte de alimentação CC para CC	3-5
Conectar cabos elétricos a fontes de alimentação.	3-5
Diagrama de fiação	3-6
Conectar uma conexão elétrica veicular.	3-6
Adaptador veicular de cabo sem revestimento de 12 V.	3-8
Cabo de conexão veicular (fusível não mostrado).	3-8
Conectar o cabo de alimentação ao veículo.	3-9
Fazer conexão veicular de 12 VCC.	3-10
Conectar a fonte de alimentação à base veicular.	3-11
Porta do conector de alimentação da base.	3-11
Conectar o cabo do headset.	3-12
Conectar um scanner cabeado.	3-13
Capítulo 4 - Conformidade com a Agência de Produtos - MX9	4-1
Declaração de segurança de luz laser	4-5
Declaração de segurança Declaração de segurança	4-6
Avisos sobre locais perigosos.	4-7
Capítulo 5 - Assistência Técnica	5-1

Capítulo 1 - Introdução

O MX9 é um computador portátil robusto direcionado para uso em áreas cobertas e ao ar livre. Ele é alimentado por uma bateria leve principal que pode ser removida e substituída sem a necessidade de ferramentas especiais.

MX9 conectividade sem fio é garantida por criptografia configurada pelo usuário e protocolos de autenticação. O MX9 tem um sistema integrado de teclado, visor sensível ao toque legível em ambientes externos, uma caneta com cabo, sistema operacional Microsoft® Windows® Embedded CE 5 e muitas opções de conexão sem fio.

O teclado está disponível numa configuração de 62 teclas ou 38 teclas. O teclado de 62 teclas também está disponível em uma configuração IBM 5250. As opções de leitor de código de barras são as seguintes: um imager ou scanner a laser integrado no MX9 ou um scanner de mão conectado à na porta na base do MX9, imagers e scanners móveis Bluetooth de código de barras ou o módulo de scanner anelar Bluetooth.

A conexão de rede sem fio é realizada usando um rádio Summit WLAN 802.11, WWAN e Bluetooth. Bases de mesa e veículo, um punho de gatilho ou alça de mão, coldres com alças ou cintos, capas para estojos e coldres, scanners e impressora Bluetooth, baterias de baixa temperatura e padrão e carregadores de baterias estão entre os muitos acessórios disponíveis para o MX9.

Sobre este guia

Este guia do usuário do MX9 fornece instruções para o usuário final ou administrador do sistema seguir ao configurar um novo MX9.

Este quia do usuário foi desenvolvido para um MX9 com um sistema operacional Microsoft® Windows® CE 5.

Contrato de Licença de Usuário Final (EULA)

Quando um novo MX9 é inicializado, o EULA é exibido na tela sensível ao toque. Ele permanece na tela até que o usuário toque no botão Accept (Aceitar) ou Decline (Recusar) com a caneta.

Toque no botão Accept (Aceitar) para aceitar os termos do EULA e o MX9 continuará o processo de inicialização. O EULA não será apresentado novamente ao usuário.

Toque no botão Decline (Recusar) para recusar o EULA e o MX9 será reinicializado. Ele continuará a ser reinicializado até que o usuário toque no botão Accept (Aceitar) com a caneta.

Nota: O EULA será apresentado após qualquer atualização ou reinstalação do sistema operacional, incluindo sistemas operacionais de idiomas específicos.

Avisos e etiquetas sobre laser


- Não olhe para as lentes do laser.
- Não olhe diretamente para o feixe de laser.
- Não remova as etiquetas de atenção do laser do MX9.
- Não conecte a abertura de código de barras do laser a nenhum outro dispositivo. A abertura de código de barras do laser é certificada para uso apenas com o MX9.

Atenção



Radiação de laser quando aberto. Leia as etiquetas de atenção. O uso de controles, ajustes ou procedimentos que não sejam os especificados neste documento pode provocar exposição perigosa à radiação.

Local da etiqueta

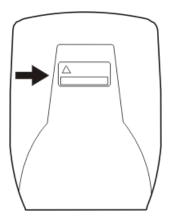


Etiqueta



Componentes


Frente

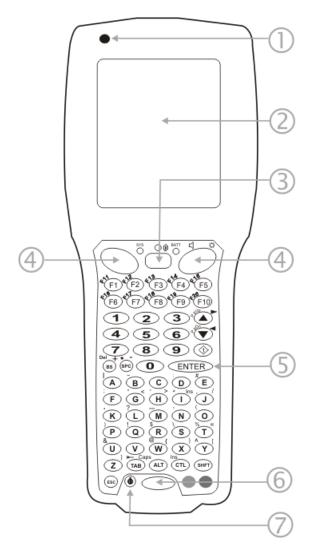

- 1. Microfone
- 2. Tela sensível ao toque
- 3. Alto-falante
- 4. Botões Scan
- 5. Tecla Enter
- 6. LED Status da leitura
- 7. tecla liga/desliga


Nota: A lista acima é igual para o teclado MX9 de 38 teclas. As teclas especiais são listadas abaixo.

Teclas para fins especiais

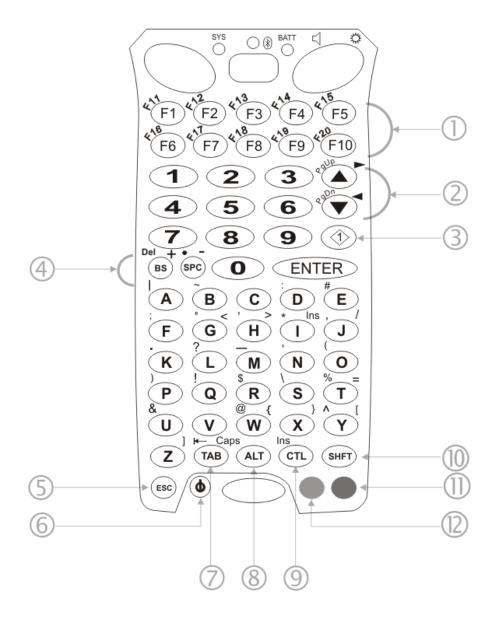


- 1. Teclas de função
- 2. Teclas Cursor para cima e para baixo
- 3. Tecla diamante 1
- 4. Teclas Backspace [BS] e Espaço [SPC]
- 5. Tecla Escape [ESC]
- 6. tecla liga/desliga
- 7. Tecla Tab
- 8. Tecla Alt
- 9. Tecla Control [CTL]
- 10. Tecla Shift [SHFT]
- 11. Tecla azul
- 12. Tecla laranja

Teclas para fins especiais - 38 teclas

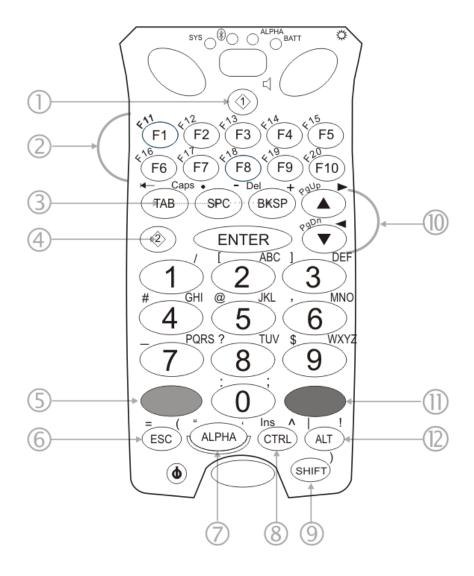

- 1. Tecla diamante 1
- 2. Teclas de função
- 3. Teclas Tab | Espaço | Backspace
- 4. Diamante 1 tecla
- 5. Tecla laranja
- 6. Tecla Escape [ESC]
- 7. Tecla Alpha
- 8. Tecla Control [CTRL]
- 9. Tecla Shift [SHIFT]
- 10. Teclas Cursor para cima e para baixo
- 11. Tecla azul
- 12. Tecla Alt

Parte superior

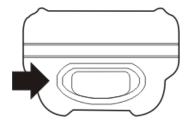

Leitor de códigos de barras abertura

Parte inferior




Tampa protetora conectada de

conector de entrada/saída (cobre o conector de E/S) não mostrada


Traseira

Compartimento da bateria

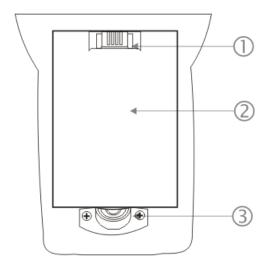


- 1. Terminais de carregamento da bateria
- 2. Compartimento da bateria
- 3. Lingueta de acesso ao compartimento da bateria

Punho do gatilho

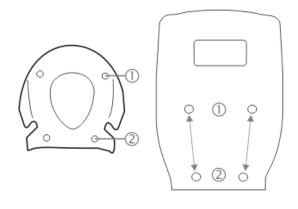

Pontos de conexão do punho do gatilho

- 1. Superior
- 2. Inferior

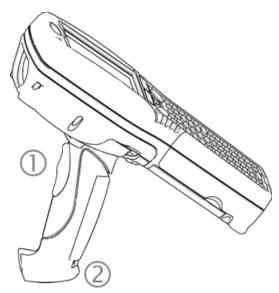


- 1. Gatilho
- 2. Ponto de conexão do cabo




Compartimento de armazenamento de caneta na base do punho de gatilho


Alça de mão

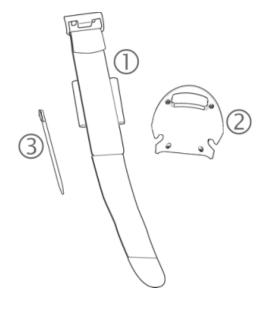

- 1. Alça de mão
- 2. Base da alça de mão
- 3. Caneta

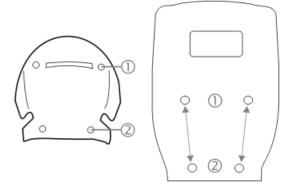


- 1. Conectar Base da alça de mão superior
- 2. Conectar Base da alça de mão inferior

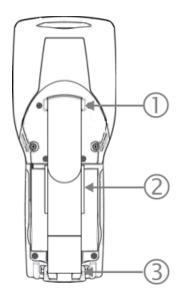

- 1. Conector da alça de mão, superior
- 2. Suporte da caneta na alça de mão
- 3. Conector da alça de mão, inferior

Locais das etiquetas

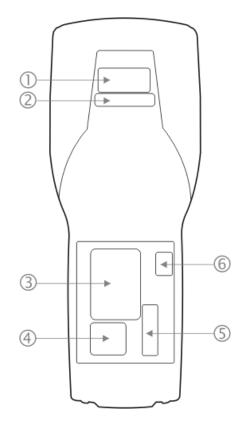

Dispositivo com rádio Summit

- 1. Etiqueta de aviso sobre Laser
- 2. Etiqueta de Bluetooth
- 3. Etiqueta de identificação do produto
- 4. Etiqueta de Java (se instalado)
- 5. Etiqueta de licença do SO Windows
- 6. Etiqueta à prova de adulteração

A etiqueta à prova de adulteração cobre o parafuso superior direito no compartimento da bateria. A etiqueta diz: "Garantia anulada se removida ou danificada". O conjunto da bateria não deforma a etiqueta, pois não toca nela.

Capítulo 2 - Configurar um novo MX9

Esta página lista um esboço rápido dos passos que você pode tomar ao criar um novo MX9. Mais de instruções para cada etapa são listadas mais adiante neste guia. Consulte o *Guia de referência do MX9* para obter informações adicionais e instrução.

Contato Assistência Técnica se você precisar de ajuda adicional.

Nota: A instalação ou remoção de acessórios deverá ser feita em uma superfície limpa, bem iluminada. Quando necessário, proteja a superfície de trabalho o e os componentes contra descargas eletrostáticas.

Enquanto o MX9 estiver em um local perigoso, NãO:

- Conecte uma fonte de alimentação externa ao MX9.
- Conecte um dispositivo USB ou conector de áudio ao MX9.
- Conecte o Adaptador de alimentação veicular ao conector de E/S na base do MX9.
- Remova nem instale um conjunto de bateria no MX9.

Configuração de hardware

- 1. Conectar acessórios.
- 2. Conectar cabos.
- 3. Inserir/conectar uma bateria totalmente carregada
- 4. Pressione a tecla Liga/Desliga.

Configuração de software

Configuração de hardware deve ser concluíd\ antes de iniciar a configuração do software.

- Calibrar a tela sensível ao toque
- 2. Ajustar a data e o fuso horário
- 3. Configurar timers de esquemas de energia
- 4. Ajustar o volume do alto-falante
- 5. Emparelhar dispositivos Bluetooth
- 6. Configurar parâmetros de clientes sem fio
- 7. Configurar parâmetros de emulação de terminal
- 8. Configurar os parâmetros do AppLock
- 9. Configurar os parâmetros do DCWedge

Consulte o Guia de referência do MX9 para obter informações adicionais e instrução.

Bateria

Conectar ou remover o conjunto da bateria

Aviso: Nunca remova nem substitua qualquer bateria em um local perigoso.

O MX9 não funciona se o conjunto da bateria não estiver no local correto e travado com segurança.

Certifique-se de colocar a unidade em modo de suspensão antes de remover a bateria. Não colocar o dispositivo no Modo Suspender resultará em perda de todos os dados não salvos.

A bateria principal localiza-se em um compartimento na parte traseira da unidade. A capa da bateria serve como tampa traseira para o compartimento de bateria do MX9.

O MX9 retém os dados por 5 minutos enquanto a bateria principal é removida e substituída por uma bateria totalmente carregada. **Importante:** Quando a carga da bateria interna estiver Baixa ou Muito baixa, conecte o adaptador CA ao MX9 antes de substituir a bateria principal.

Nota: A bateria não deve ser substituída em um local sujo, rígido ou perigoso. Quando a bateria não estiver conectada ao MX9, qualquer poeira ou umidade que entrar no compartimento ou conector da bateria pode ser transferida para os terminais da bateria/compartimento, podendo provocar danos.

Aviso. Use apenas baterias Honeywell para substituição: MX9380BATTERY 161888-0001 ou 161915-0001 (baixa temperatura)

Inserir/substituir a bateria

Para inserir a bateria principal, execute as seguintes etapas:

- 1. Desconecte o gancho inferior da alça de mão (se instalada).
- Incline a extremidade (com os terminais) da bateria totalmente carregada na direção da extremidade superior do compartimento da bateria e pressione, com firmeza, a outra extremidade até que esteja completamente inserida no compartimento da bateria.
- Empurre para baixo a bateria até ouvir um clique do grampo retentor.
- 4. Substitua o grampo da alça de mão em seu suporte (se instalado).

O MX9 consome energia da bateria imediatamente após uma conexão bem-sucedida.

Verifique o status da bateria tocando no ícone **Iniciar > Configurações > Painel de controle > Bateria**. O nível da bateria principal, o status e outras informações são exibidos.

Remover a bateria

Para remover a bateria, execute as seguintes etapas:

- Coloque o MX9 no Modo Suspender.
- 2. Desconecte o gancho inferior da alça de mão (se instalada).
- 3. Deslize o grampo retentor da bateria para soltar a bateria principal.
- 4. Puxe a bateria para do compartimento da bateria com um movimento de articulação.

Coloque o conjunto de bateria descarregado em um carregador de bateria energizado.

Inserir a bateria no HazLoc MX9

- 1. Desconecte o gancho inferior da alça de mão (se instalada).
- Incline a extremidade (com os terminais) da bateria totalmente carregada na direção da extremidade superior do compartimento da bateria e pressione, com firmeza, a outra extremidade até que esteja assentada no compartimento da bateria.
- 3. Empurre para baixo a bateria até ouvir um clique.
- 4. Posicione a **lingueta plástica de travamento** sobre a trava da bateria, alinhando os furos de parafuso do MX9 aos furos de parafuso na lingueta plástica de travamento.
- 5. Usando uma chave de fenda comum, prenda a bateria no compartimento fixando os parafusos de travamento no corpo do MX9.
- 6. Substitua o grampo da alça de mão em seu suporte.

Remover a bateria do HazLoc MX9

- 1. Coloque o MX9 no Modo Suspender.
- 2. Desconecte o gancho inferior da alça de mão (se instalada).
- 3. Usando uma chave de fenda comum, solte os parafusos da lingueta plástica de travamento.
- 4. Posicione a lingueta plástica de travamento em um lado. Não remova nem solte a trava.
- 5. Pressione a lingueta de travamento da bateria para baixo para soltar o conjunto da bateria.
- 6. Puxe a bateria para cima e para fora do compartimento da bateria com um movimento de articulação.

Coloque o conjunto de bateria descarregado em um carregador de bateria energizado.

Carregar ou recarregar a bateria principal

Aviso. Use apenas baterias Honeywell para substituição: MX9380BATTERY 161888-0001 ou 161915-0001 (baixa temperatura)

Nota: O carregador do MX9 é projetado para ambientes internos protegidos. Não é autorizado para uso em áreas designadas como Locais perigosos.

Baterias novas devem ser totalmente carregadas antes do uso.

A bateria principal pode ser recarregada em um carregador com alimentação CA após removê-la do MX9 ou de sua embalagem quando nova.

A bateria principal enquanto estiver no MX9 pode ser recarregada usando diversos métodos.

Nota: é necessária uma fonte de alimentação externa antes de recarregar a bateria principal no MX9.

A bateria principal pode ser recarregada enquanto estiver no MX9:

- Conectando o adaptador de alimentação CA do MX9 ao conector de E/S na base do MX9.
- Encaixando o MX9 em uma base energizada de mesa.
- Encaixando o MX9 em uma base energizada de veículo
- ou conectando o adaptador de alimentação veicular (CLA) ao conector de E/S na base do MX9.

Nota: Uma fonte de alimentação externa ininterrupta (adaptadores CA de parede) transfere energia para o circuito de carregamento interno do computador que, por sua vez, recarrega a bateria principal e a bateria interna. é recomendada uma conexão frequente a uma fonte de alimentação externa, se viável, a fim de manter a carga da bateria interna, pois esta não pode ser recarregada por uma bateria principal descarregada ou ausente.

Luzes de fundo e indicadores

LEDs de status

Há diversos LEDs localizados na frente do MX9, acima do alto-falante integrado. São eles:

- LED status do sistema indica o status do gerenciamento de energia.
- LED de status de carga da bateria indica o status de carga da bateria principal.
- LED de status do Alpha Mode aplica-se apenas ao teclado de 38 teclas.
- LED de status de Bluetooth aplica-se às funções de clientes Bluetooth.

LED Status do sistema

Vermelho piscando	Falha de alimentação da bateria; modo Suspender crítico	
Vermelho fixo	Bateria principal baixa	
Amarelo/âmbar	Segundos iniciais quando a tecla Liga/Desliga é pressionada	

LED Status de carga da bateria

Off (desligada)	Sem bateria, sem alimentação CA, conjunto da bateria não conectado ou sem aplicação de alimentação CA
Vermelho piscando	Falha, falha no conjunto da bateria
Amarelo/âmbar	Espera, temperatura do conjunto da bateria fora da faixa
Vermelho	Carregando, conjunto da bateria carregando (ícone na tela sensível ao toque)
Verde	Carregada, conjunto da bateria totalmente carregado. Conectado à alimentação externa.

LED Status do Alpha Mode

• Verde quando em modo Alfa, apenas em teclado de 38 teclas.

LED Status de Bluetooth

- · Azul quando o Bluetooth está ativado
- Desligado quando o Bluetooth não está ativado.

Configuração da luz de fundo do teclado

Iniciar > Configurações > Painel de controle > Opções

A luz de fundo do teclado é branca e pode ser configurada para ficar acesa ou apagada.

O valor padrão é acesa.

Quando configurada para ficar apagada, a luz de fundo do teclado não liga durante os modos Suspender/Reiniciar ou reinicializações.

Quando configurada para ficar acesa, a luz de fundo do teclado segue as configurações da luz de fundo do visor. A luz de fundo do teclado apaga quando a luz de fundo do visor escurece.

Alternar indicador de vibração

Iniciar > Configurações > Painel de controle > Coleta de dados > Notificação

O motor de vibração do MX9 é ativado quando uma leitura é concluída com sucesso (vibração de boa leitura) ou quando há uma falha (tecla Scan é solta antes de uma boa leitura, tempo limite ou rejeição devido à configuração Opções de dados).

As vibrações podem ser percebidas sob a alça de mão ou por meio do punho do gatilho.

Ative ou desative o indicador de vibração tocando no botão de opção desejado: Good Scan Vibration (Vibração de boa leitura) e Bad Scan Vibration (Vibração de leitura inválida).

As opções são:

- Off (Desligada)
- Short (Curta)
- Medium (Média)
- Long (Longa)

Tocar na tela sensível ao toque com uma caneta

Nota: Sempre use a ponta da caneta fornecida para tocar ou fazer traços na tela sensível ao toque.

Nunca use uma caneta real, um lápis ou um objeto pontiagudo/abrasivo para escrever na tela sensível ao toque.

Segure a caneta como se fosse uma caneta comum ou um lápis. Toque em um elemento na tela com a ponta da caneta, em seguida, remova a caneta da tela.

Encaixe a caneta com firmeza em seu suporte quando ela não estiver em uso.

Usar uma caneta é parecido com mover o ponteiro do mouse e depois com o botão esquerdo clicar em ícones na tela de um computador.

Usar a caneta para tocar em ícones na tela sensível ao toque é a ação básica, que pode:

- Abrir aplicativos.
- Escolher comandos de menu.
- Selecionar opções em caixas de diálogo ou caixas suspensas.
- Arrastar o controle deslizante em uma barra de rolagem.
- Selecionar texto arrastando a caneta por ele.
- Posicionar o cursor em uma caixa de texto antes de digitar dados.
- Posicionar o cursor em uma caixa de texto antes de recuperar dados usando o scanner/Imager ou de um dispositivo de entrada/saída conectado à porta serial.

Um clique com o botão direito pode ser simulado tocando na tela sensível ao toque com caneta e segurando por alguns instantes.

Está disponível um kit de reposição da caneta.

Ajustar a data e o fuso horário

Toque no ícone Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Data/Hora ou toque em Data/Hora na barra de tarefas.

Ajuste data, hora, fuso horário e atribua um local de horário de verão no MX9 após uma inicialização a quente ou a qualquer momento.

Há muito pouca alteração funcional em relação às opções de Propriedades de Data/Hora de um computador padrão. Ajuste as configurações e toque no botão OK ou no botão Aplicar para salvar as alterações no registro. Todas as alterações passam a vigorar imediatamente.

Tocar duas vezes na hora exibida na barra de tarefas faz a tela Propriedades de Data/Hora ser exibida.

Utilitário GrabTime

O utilitário GrabTime pode ser configurado para sincronizar a hora com um servidor local durante cada reinicialização.

Início automático do Time-Sync

Iniciar > Configurações > Painel de Controle > MX9 Opções > Comunicação

Por padrão, o TimeSync não é executado automaticamente no MX9. Para ativar o TimeSync para execução automática no MX9 usando o utilitário GrabTime, marque esta caixa de seleção.

Sincronizar com um servidor de horário local

Por padrão, o GrabTime sincroniza por meio de uma conexão com a Internet. Para sincronizar com um servidor de horário local:

- Use o ActiveSync para copiar o arquivo GrabTime.ini da pasta Meu Dispositivo > Windows no MX9 para o computador host.
- 2. Edite a cópia do arquivo GrabTime.ini no computador host. Adicione o nome de domínio do servidor de horário local ao início da lista de servidores. Opcionalmente, é possível excluir o restante da lista.
- 3. Copie o arquivo GrabTime.ini modificado para a pasta Meu Dispositivo > Sistema no MX9. O arquivo Sistema/GrabTime.ini tem precedência sobre o arquivo Windows/GrabTime.ini. O arquivo Sistema/Grabtime.ini também persiste após uma inicialização a frio; o Windows/Grabtime.ini não persiste.

Configurar timers de esquemas de energia

Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Energia > Esquemas

Altere os valores de parâmetros e toque em OK para salvar as alterações.

Usuário inativo	Uma quantidade de tempo passou, definida pelo timer inativo do usuário e o dispositivo desliga um número mínimo de serviços, por exemplo, luz de fundo. O timer do sistema inativo e o temporizador de suspensão ainda não expiraram.
Sistema inativo	Uma quantidade de tempo passou, definida pelo timer do sistema inativo e o dispositivo desliga mais alguns serviços, por exemplo, o visor. O timer inativo do usuário e o timer de suspensão ainda não expiraram.
Suspender	O modo suspender é entra quando (1) a unidade estiver inativa durante um período de tempo predeterminado, (2) o usuário toca na tecla de alimentação, ou (3) Iniciar > Suspender for selecionado. Inatividade significa que os dispositivos internos que redefinem o estado de energia não estão ativos.

Esquema de energia da bateria

Use esta opção quando o MX9 estiver sendo executado somente com alimentação de bateria.

Alterne o estado para Usuário Inativo	O padrão é após 3 segundosO padrão é nunca
Alterne o estado para Sistema Inativo	O padrão é após 15 segundosO padrão é nunca
Alterne o estado para Suspender	O padrão é após 5 minutos

Esquema de energia CA

Use esta opção quando o MX9 estiver sendo executado com alimentação externa (por exemplo, conectado a uma fonte de alimentação CA).

Alterne o estado para Usuário Inativo	O padrão é Após 2 minutosO padrão é nunca
Alterne o estado para Sistema Inativo	O padrão é Após 2 minutosO padrão é nunca
Alterne o estado para Suspender	O padrão é Após 5 minutos O padrão é nunca

A timers são cumulativos. O timer Sistema Inativo começa a contagem regressiva depois que o timer Usuário Inativo expira e o timer Suspender começa a contagem regressiva após o timer Sistema Inativo expirar. Quando o timer Usuário Inativo é definido como "Nunca", os timers do esquema de energia nunca colocam o MX9 nos modos Usuário Inativo, Sistema Inativo ou Suspender (mesmo quando o MX9 estiver inativo).

Ao usar os padrões do Esquema de energia da bateria listados acima, os efeitos cumulativos são os seguintes:

- A luz de fundo apaga após 3 segundos sem atividade.
- O visor desliga após 18 segundos sem atividade (15 segundos + 3 segundos).
- E o MX9 entra no modo Suspender após 5 minutos e 18 segundos sem atividade.

Ajustar o volume do alto-falante

O alto-falante está localizado entre as teclas Scan e sob os LEDs.

O volume do alto-falante pode ser ajustado em um nível confortável para o ouvinte usando o teclado ou alterando os parâmetros no painel de controle Volume e Sons.

Utilizando o teclado

Nota: A opção Volume e Sons (em Configurações > Painel de Controle) deve ser ativada antes que as seguências de teclas a seguir possam ajustar o volume.

O volume é aumentado ou diminuído um nível cada vez que a sequência de teclas de volume é pressionada.

Para ajustar o volume do alto-falante:

- Teclas Azul + V + Seta para cima e Azul + V + Seta para baixo no teclado de 62 teclas.
- Teclas Laranja + Scan + Seta para cima e Laranja + Scan + Seta para baixo em qualquer teclado.
- Pressione qualquer tecla, exceto as teclas usadas para ajustar o volume, para sair.

O controle de volume por meio de pressionamentos de teclas no teclado possui seis configurações de volume que correspondem às suportadas pelo painel de controle Volume e Sons. O volume não vai do mínimo para o máximo nem do máximo para o mínimo. Manter pressionadas as teclas de seta para cima ou para baixo não faz com que elas se repitam automaticamente.

Utilizando o Painel de controle

Toque na guia **Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Volume e Sons > Volume**. Altere a configuração de volume e toque em OK para salvar a alteração.

Também é possível selecionar/desmarcar sons para cliques de teclas e toques na tela e indicar se devem ser altos ou suaves.

à medida que a barra de rolagem de volume é movida entre Alto e Suave, o MX9 emite um tom a cada vez em que o volume aumenta ou diminui.

Tela sensível ao toque

Calibrar a tela sensível ao toque

Se a tela sensível ao toque não estiver respondendo aos toques com a caneta, pode ser necessário recalibrá-la.

A recalibragem inclui tocar no centro de um alvo. Se você não acertar o centro, mantenha a caneta na tela, deslize-a sobre o centro do alvo e, em seguida, levante a caneta.

Para recalibrar a tela, selecione Iniciar > Configurações > Painel de controle > Caneta > Calibragem.

Para começar, toque com a caneta no botão Recalibrar na tela.

Siga as instruções na tela e pressione a tecla Enter para salvar as novas configurações de calibragem ou pressione Esc para cancelar ou sair.

Ajustar o brilho da luz de fundo de exibição

Quando a luz de fundo de exibição está ligada, pressione a tecla azul e, em seguida, pressione a tecla scan.

- Use as setas para cima e para baixo para ajustar o brilho da luz de fundo até que o visor fique mais claro ou escuro, conforme deseiar.
- Pressione qualquer tecla, exceto as setas para cima e para baixo, para sair desse modo.

No nível mínimo de obscuridade, o visor ainda fica visível. A configuração de brilho é relembrada após o retorno de Suspender e também após uma reinicialização/inicialização a quente.

Nota: O brilho da luz de fundo do teclado não é afetado pelos ajustes de brilho do visor nem pela configuração padrão de brilho do visor.

Ajustar o timer da luz de fundo do visor

Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Visor > Luz de fundo

As configurações da luz de fundo usam Honeywell o conjunto de tempos limite padrão da e são sincronizadas com a configuração Usuário Inativo na guia Esquemas no painel de controle de energia.

Quando o timer da luz de fundo expira, a luz de fundo do visor escurece, não desliga. Quando as duas caixas de seleção estão desmarcadas, a luz de fundo nunca desliga (ou escurece).

Os valores padrão são 3 segundos para Bateria, 2 minutos para Externa, com as duas caixas de seleção marcadas.

Quando a luz de **fundo do teclado** estiver definida como *Follow the touchscreen backlight* (Seguir luz de fundo da tela sensível ao toque), a luz de fundo do teclado desliga quando a luz de fundo da tela sensível ao toque escurece.

Aplicar a película protetora da tela sensível ao toque

Primeiro, limpe a tela sensível ao toque de impressões digitais, partículas de tecido, poeira e manchas.


Remova a película protetora da embalagem. Remova qualquer proteção da película levantando-a partir de um canto da película. Descarte a proteção.

Aplique a película para o tela de toque a partir de um lado e alisando-a ao longo do visor. Se aparecerem bolhas de ar, levante a película ligeiramente e continue a deslizá-la pelo visor até cobrir a superfície de vidro do visor. Se poeira, fiapos ou manchas ficarem presos entre a película protetora e o vidro do visor, remova a película protetora, limpe o visor e reaplique a película.

Contato Assistência Técnica sobre pacotes de película protetora desenvolvidos especificamente para a tela sensível ao toque do MX9.


Proteger a tela sensível ao toque usando um coldre/estojo de transporte

Coldre sem punho

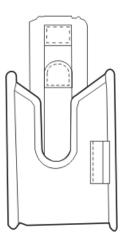


O MX9 é inserido de cabeça para baixo no coldre com a tela sensível ao toque voltada para a cinta que prende o coldre no corpo.

Coldre com punho

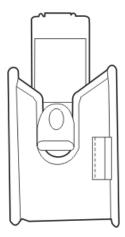

O MX9 é inserido de cabeça para baixo no coldre com a tela sensível ao toque voltada para a cinta que prende o coldre no corpo. Passe o punho do gatilho instalado pelo entalhe do punho do gatilho.


Estojo de transporte

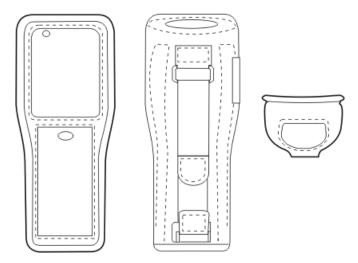

Remova os componentes da alça de mão do MX9. Abra o estojo com zíper até que haja espaço suficiente para inserir o MX9 no estojo. A tela sensível ao toque deve ficar voltada para frente, para que ela e o teclado fiquem visíveis através das janelas no estojo de transporte.

Feche o zíper. Se desejado, prenda os componentes da alça de mão no estojo com zíper.

Utilizar o Painel de entrada/Teclado virtual

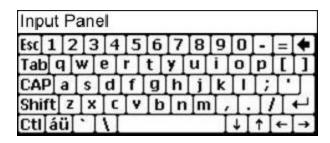

O teclado virtual está sempre disponível quando necessário, por exemplo, para entrada de texto.

Coloque o cursor no campo de entrada de texto e usando a caneta:

- Toque na tecla Shift para digitar uma letra maiúscula.
- Toque na tecla CAPS para digitar todas as letras em maiúsculas.
- Toque n tecla áü para acessar os símbolos.

Alguns aplicativos não exibem automaticamente o Painel de entrada. Nesse caso, faça o seguinte para usar o Painel de entrada:



ícone do Painel de entrada na barra de tarefas



ícone do Teclado na barra de tarefas

- Toque no ícone do Painel de entrada ou do Teclado na barra de tarefas.
- Selecione teclado no menu.
- Mova o cursor para o campo de entrada de texto quando desejar inserir dados usando o Painel de entrada.

Ao concluir a inserção de dados, toque novamente no ícone na barra de tarefas. Selecione **Ocultar Painel de entrada**.

Conectar dispositivos Bluetooth

Antes de conectar a dispositivos Bluetooth:

- O administrador do sistema descobriu, emparelhou, conectou e desconectou (usando o painel de controle do MX9) dispositivos Bluetooth para cada MX9.
- O administrador do sistema ativou e desativou os parâmetros do Emparelhamento LXEZ para o MX9.
- O administrador do sistema também atribuiu um Nome de computador amigável usando o painel de controle do MX9 para o MX9.

Para conectar dispositivos Bluetooth, o MX9 deve estar o mais próximo possível e em linha direta de visão (distâncias de até 10 metros) com o dispositivo Bluetooth alvo durante o processo de descoberta e emparelhamento.

Se os dispositivos estiverem no estado Suspender, toque na tecla liga/desliga para acordar o MX9.

Usando o procedimento correto, acorde o dispositivo Bluetooth alvo, se necessário.

Pode haver sinais sonoros ou visuais quando ambos os dispositivos se descobrirem e emparelharem.

Indicador de conexão da barra de tarefas



MX9 está conectado a um ou mais dos dispositivos Bluetooth alvo.



MX9 não está conectado a nenhum dispositivo Bluetooth. O

MX9 está pronto para se conectar a qualquer dispositivo Bluetooth. O

MX9 está fora do alcance de todos os dispositivos Bluetooth emparelhados. A conexão está inativa.

LED indicador de conexão

Quando o LED Bluetooth no MX9 estiver **desligado**, isso significa que o hardware Bluetooth foi desligado ou não existe no MX9.

Quando o LED Bluetooth no MX9 estiver ligado:

- o MX9 está emparelhado com outro dispositivo Bluetooth, mas está fora do alcance ou não conectado; ou
- está emparelhado e conectado a outro dispositivo Bluetooth; ou
- está descobrindo outros dispositivos Bluetooth.

O LED Bluetooth

- pisca lentamente (LED de Bluetooth fica aceso por um segundo e apagado por cinco segundos) quando está inativo.
- Pisca rapidamente (LED Bluetooth fica aceso por 1/4 de segundo e apagado por dois segundos) quando o MX9 está descobrindo outros dispositivos Bluetooth.
- E pisca normalmente (LED Bluetooth está ligado por 1/2 segundo, desligado por 1/2 segundo) quando está conectado.

Pode haver sinais sonoros ou visuais dos dispositivos emparelhados quando eles voltarem a ficar no alcance e reconectaremse ao hardware Bluetooth no MX9.

Configurar parâmetros de emulação de terminal

Antes de fazer uma conexão de host, você precisará saber, no mínimo:

- o nome de alias ou endereço IP (endereço do host); e
- o número da porta (porta Telnet) do sistema host para configurar adequadamente a sessão do host.
- 1. Verifique se as configurações de rede do cliente móvel estão definidas e funcionais. Se a conexão for via uma LAN sem fio (802.11x), verifique se o cliente móvel está se comunicando com o Ponto de acesso.
- 2. Em Iniciar > Programa, execute o RFTerm ou toque no ícone RFTerm da área de trabalho.
- 3. Selecione **Sessão > Configurar** no menu do aplicativo e selecione o "tipo de host" necessário. Isso depende do tipo de sistema host ao qual você se conectará, por exemplo, mainframe 3270, servidor AS/400 5250 ou host VT.
- 4. Insira o "Endereço do host" do sistema host ao qual deseja se conectar. Ele pode ser um nome **DNS ou endereço IP** do sistema host.
- 5. Atualize o **número da porta Telnet**, se o aplicativo host estiver configurado para ouvir em uma porta específica. Caso contrário, basta usar a porta Telnet padrão.
- 6. Selecione OK.
- 7. Selecione **Session > Connect** (Sessão > Conectar) no menu do aplicativo ou toque no botão "Conectar" na barra de ferramentas. Após uma conexão bem-sucedida, a tela do aplicativo host deve ser exibida.

Para alterar opções como Display, Colors, Cursor, Barcode, etc. (Visor, Cores, Cursor, Código de barras), consulte essas seções no RFTerm Reference Guide (Guia de referência do RFTerm), que inclui descrições completas desses e de outros recursos.

Configuração de rede sem fio

RFTerm

Utilizar o AppLock Switchpad

Nota: A tela sensível ao toque deve estar ativada. Selecione Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Opções > guia Diversos para verificar o status da tela sensível ao toque.





Clique no ícone na barra de tarefas do switchpad.

Uma marca de seleção indica os aplicativos atualmente ativos ou disponíveis para serem iniciados pelo usuário do MX9. Quando Teclado é selecionado no menu Switchpad, o método de entrada padrão (Painel de Entrada, Transcriber ou método de entrada personalizado) é ativado.

Utilizando o teclado

Uma sequência de teclas de alternância (ou tecla de acesso) é definida pelo Administrador para que o usuário final possa alternar entre aplicativos bloqueados. Ela é conhecida como **chave de Ativação**.

Quando a sequência de teclas de alternância é pressionada no teclado, o próximo aplicativo na configuração AppLock é movido para primeiro plano e o aplicativo anterior é movido para o segundo plano. O aplicativo anterior continua a ser executado no segundo plano. Os pressionamentos de tecla no MX9 afetam apenas o aplicativo em foco.

Utilizando a tela sensível ao toque

A figura acima é um exemplo e é mostrada apenas para ajudar a descrever como o usuário pode alternar entre aplicativos usando uma caneta.

Quando o usuário toca o ícone Switchpad com a caneta, é exibido um menu que lista os aplicativos disponíveis. O usuário pode tocar no nome de um aplicativo no menu pop-up e o aplicativo selecionado é levado ao primeiro plano. O aplicativo anterior continua a ser executado no segundo plano. Os toques com a caneta afetam apenas o aplicativo em foco. Quando o usuário precisar usar o Painel de Entrada, ele deve tocar na opção Teclado. Os toques no Painel de Entrada afetam apenas o aplicativo em foco.

Inicialização a quente

Iniciar > Warmboot

ou Iniciar > Configurações > Painel de controle > Registro > Warmboot

ou Iniciar > Executar, digite WARMBOOT e pressione Enter.

A função Inicialização a quente atualiza o sistema operacional Windows sem limpar a memória RAM nem excluir os programas instalados. MX9 Os parâmetros definidos pelo usuário não são alterados.

A Inicialização a quente encerra a conexão ActiveSync. A conexão ActiveSync deve ser restabelecida após a inicialização a quente.

O comando de texto WARMBOOT não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Instalar o cartão SIM


Ferramentas necessárias: chave de fenda Phillips tamanho padrão (não fornecida)

Nota: A instalação ou remoção de acessórios deverá ser feita em uma superfície limpa, bem iluminada. Quando necessário, proteja a superfície de trabalho o e os componentes contra descargas

eletrostáticas.

Nota: Contato Assistência Técnica se precisar de ajuda ao instalar ou remover um cartão SIMM.

Os slots de expansão do MX9 são acessíveis por meio da portinhola. A portinhola pode ser aberta usando uma chave de fenda de tamanho padrão. Quando a portinhola é aberta, o MX9 desliga automaticamente. é recomendável salvar todas as alterações e, em seguida, executar um desligamento normal para preservar os conteúdos da memória RAM antes de abrir a portinhola.

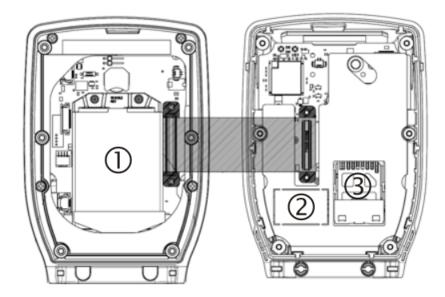

Quando a portinhola é aberta durante este procedimento, não remova nenhum cabo nem permita que eles se dobrem.

- 1. Cartão do rádio Summit localizado na metade traseira do conjunto do MX9.
- 2. Cartão SIMM localizado na metade dianteira do conjunto do MX9.
- 3. Cartão SD localizado na metade dianteira do conjunto do MX9.


Ao fechar a portinhola, mova com cuidado os cabos e fios de volta para a cavidade antes de travá-la.

Antes de travar a portinhola completamente, examine o junção entre as metades dianteira e traseira do MX9. Se a gaxeta ficar fora do centro, solte um pouco os parafusos, ajuste a gaxeta e reaperte os parafusos.

Pressione o botão liga/desliga para ligar o MX9.

Conectar a alça de mão

Nota: O punho do gatilho ou a alça de mão deve estar conectado ao MX9, não ambos. Na ausência de um punho de gatilho, a alça de mão deverá ser sempre usada. A alça de mão é pré-instala a alça de mão em um MX9 adquirido sem punho de gatilho.

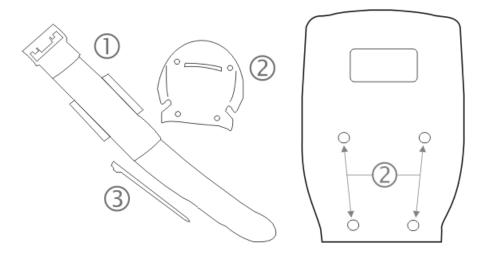


- 1. Posicione o MX9 com a tela voltada para baixo sobre uma superfície plana estável.
- 2. Posicione a base da alça de mão (2) na área ranhurada, fazendo a correspondência entre os furos dos parafusos na base da alça de mão com os furos no corpo do MX9.
- 3. Insira os parafusos (fornecidos) em cada um dos quatro furos e aperte a base com firmeza.
- 4. Deslize os pinos do grampo inferior da aça de mão nas fendas na base do MX9 e puxe a alça em direção ao topo do MX9 até que o grampo superior entre na ranhura.
- 5. Com a superfície do fecho de tira na alça de mão voltada para cima, deslize a alça através do trinco no grampo superior.
- 6. Dobre a extremidade da alça de forma que as superfícies do fecho da tira se encaixem uniformemente e a alça de mão fique presa no MX9.
- 7. Teste a conexão da alça verificando se o MX9 está conectado com segurança a cada extremidade dos conectores da alca.

Confira a fecho de tira e da base da alça de mão frequentemente. Se estiver frouxa, aperte ou substitua antes de recolocar o MX9 em serviço.

Conectar o punho do gatilho

Pressionar o gatilho no punho do gatilho ativa o scanner integrado, que funciona como ao pressionar a tecla Scan do teclado. Mesmo com o punho instalado, a tecla Scan do teclado permanece ativa. O gatilho é uma segunda opção para a operação.

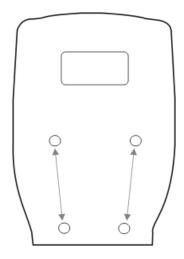

- O punho é feito de plástico durável e flexível.
- O punho não é desconectado do MX9 se a unidade cair.
- O punho do gatilho é um dispositivo mecânico. Não há necessidade de alimentação de bateria ou CA externa para a operação.
- O punho do gatilho n\u00e3o precisa ser removido ao substituir o conjunto da bateria principal.
- O punho do gatilho também pode ser chamado de punho de pistola.

Equipamento necessário: Chave de torque com capacidade de torque de 0,34 ± 0,11 N/m (3 ± 1 pol./lb).

O punho do gatilho ou a alça de mão deve estar conectado, não ambos. A Honeywell recomenda que, na ausência de um punho de gatilho, a alça de mão seja sempre usada.

- 1. Place the MX9 with the screen facing down, on a flat stable surface.
- 2. Remova a alça de mão e a base da alça de mão, se instalada.
- 3. Posicione a base do gatilho na área moldada, na parte traseira do MX9.
- 4. Verifique se a bateria pode ser inserida no compartimento da bateria antes de prender o punho do gatilho no lugar.
- 5. Conecte o punho do gatilho ao MX9 (como mostrado acima) com os parafusos fornecidos.
- Aperte os parafusos de cabeça redonda com um torque de 0,34 ± 0,11 N/m (3 ± 1 pol./lb).
- 7. Prenda o cabo da alça no punho do gatilho.
- 8. Coloque a caneta em seu suporte no punho do gatilho.


Verifique periodicamente se há desgaste no punho do gatilho e a firmeza da conexão. Se o punho estiver desgastado ou danificado, substitua-o. Se a conexão do punho do gatilho estiver frouxa, aperte ou substitua antes de recolocar o MX9 em serviço.

Ajustar o headset/microfone e fixar o cabo



O headset consiste em um fone, um microfone, um grampo para roupa e um cabo. O headset é conectado à extremidade do cabo de áudio do cabo de voz, que é conectado ao MX9.

Alinhe o conector de áudio e a extremidade do cabo de conexão rápida do headset. Empurre com firmeza as extremidades do cabo para uni-las, até ouvir um "clique" indicando que elas estão travadas.

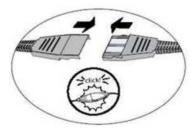

Não gire o braço do microfone ao ajustar o microfone. O microfone deve ser ajustado para que fique a aproximadamente dois dedos de distância da boca.

Verifique se o microfone está apontado para sua boca. Observe a pequena etiqueta "Talk" (Falar) próxima do bocal. A etiqueta Talk deve ficar bem em frente da boca. O cabo do microfone pode ser passado sobre ou sob a roupa.

Sob a roupa

- Deixe o cabo exposto apenas no topo da gola.
- Deixe livre um pequeno pedaço do cabo para permitir o movimento da cabeça.

Sobre a roupa

- Use grampos para roupa para manter o cabo próximo ao corpo.
- Insira o cabo sob o cinto, mas deixe um pequeno pedaço livre no local.
- Não use o cabo na frente do corpo. Ele pode atrapalhar ou enroscar em objetos salientes.

Limpar a tela sensível ao toque e a abertura do scanner

Nota: Estas instruções são para componentes feitos de vidro. Se houver uma película protetora removível no visor, remova-a antes de limpar a tela.

Mantenha os dedos e objetos ásperos ou pontiagudos afastados da abertura do scanner de leitura de código de barras e da tela sensível ao toque do dispositivo móvel.

Se o vidro ficar sujo ou manchado, limpe-o apenas com um produto de limpeza doméstico que não contenha vinagre ou use álcool isopropílico. Umedeça um pano com o produto de limpeza e passe sobre a superfície.

Não use papel toalha nem fluidos de limpeza com substâncias químicas agressivas, pois eles podem danificar a superfície de vidro. Use um pano limpo, úmido, sem fiapos.

Não esfregue as superfícies ópticas. Se possível, limpe apenas as áreas que estiverem manchadas. Fiapos e partículas podem ser removidos com ar forçado limpo e filtrado.

Ajuda para inicialização

Contato Assistência Técnica se precisar de mais ajuda.

Não é possível alterar a data/hora ou ajustar o volume.	O AppLock está instalado e pode estar sendo executado no Modo User (Usuário) no MX9. Esse modo do AppLock restringe o acesso aos painéis de controle.
A tela sensível ao toque não está aceitando toques da caneta ou precisa de recalibragem.	Ver: "Calibrar a tela sensível ao toque"quando a tela de toque precisa de recalibração, ou pressione Ctrl + Esc para forçar o Menu Iniciar a aparecer. Use as teclas Tab, Backtab e de setas para mover o cursor de um elemento para outro.
MX9 parece ficar bloqueado assim que é reinicializado.	Podem ocorrer ligeiros atrasos enquanto o cliente sem fio se conecta à rede, a autorização para aplicativos habilitados para voz é obtida, o gerenciamento do e relacionamentos Bluetooth são estabelecidos ou restabelecidos. Quando a área de trabalho for exibida ou um aplicativo iniciar, o MX9 está pronto para uso.
As novas baterias principais do MX9 não duram mais do que algumas horas.	Baterias novas devem ser totalmente carregadas antes do primeiro uso. As baterias de íons de Lítio (como todas as baterias) gradualmente perdem sua capacidade com o tempo (de modo linear) e nunca simplesmente param de funcionar. Isto é importante lembrar: o MX9 está sempre "ligado", mesmo quando no estado Suspender, e consome energia da bateria a todo momento.

Modo de Leitura contínua

Se o Continuous Scan Mode (Modo de Leitura contínua) for ativado (a configuração padrão de fábrica é desativado), o laser (ou Imager) fica sempre ligado e decodificando.

Atenção: O feixe de laser é emitido continuamente. Não olhe diretamente para o feixe de laser.


Capítulo 3 - Conectar cabos ao MX9

Nota: Não conecte nem desconecte cabos em um local perigoso.

Conectar os cabos do host USB e de alimentação

Nota: O adaptador CA/CC deve ser montado antes desse processo começar.

Nota: Não conecte ainda a alimentação CA ao adaptador CA.




- Segurando o conector de E/S do cabo (1), aperte os botões de liberação até abrir as linguetas. Conectar o cabo à porta de E/S do MX9 correspondendo o formato do conector de E/S no cabo ao formato do conector de E/S na base do MX9. Solte os botões de liberação da lingueta.
- 2. Insira o cabo de pino único do adaptador CA (2).
- 3. Conecte o adaptador CA a uma fonte de alimentação (tomada de parede).
- 4. Insira o plugue do host USB (3) na porta USB-Host.

O MX9 e o dispositivo do host estão conectados.

Conectar os cabos do cliente USB e de alimentação

Nota: Adaptador CA/CC deve ser montado antes desse processo começar.

Nota: Não conecte ainda a alimentação CA ao adaptador CA.




- Segurando o conector de E/S do cabo (1), aperte os botões de liberação até abrir as linguetas. Conectar o cabo à porta de E/S do MX9 correspondendo o formato do conector de E/S no cabo ao formato do conector de E/S na base do MX9. Solte os botões de liberação da lingueta.
- 2. Insira o cabo de pino único do adaptador CA (2).
- 3. Conecte o adaptador CA a uma fonte de alimentação (tomada de parede).
- 4. Insira o plugue do cliente USB (3) na porta do cliente USB desejada.

O MX9 e o cliente USB estão conectados.

Conectar os cabos serial e de alimentação

Nota: O adaptador CA/CC deve ser montado antes desse procedimento começar.


Nota: Não conecte ainda a alimentação CA ao adaptador CA.

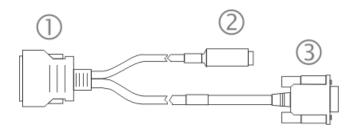

- Segurando o conector de E/S do cabo (1), aperte os botões de liberação até abrir as linguetas. Conectar o cabo à porta de E/S do MX9 correspondendo o formato do conector de E/S no cabo ao formato do conector de E/S na base do MX9. Solte os botões de liberação da lingueta.
- 2. Conecte a extremidade do cabo de pino único do adaptador CA aqui (2).
- 3. Conecte o adaptador CA/CC montado a uma fonte de alimentação (tomada de parede).
- 4. Conecte a extremidade do cabo RS232 (3) ao dispositivo serial desejado. Gire os parafusos borboleta no sentido horário até que a conexão fique firme.

O MX9 e o dispositivo serial estão conectados.

Conectar uma fonte de alimentação externa

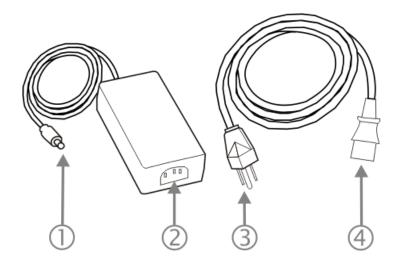

- Conecta-se a cabos multiuso conectados a porta de E/S ligada MX9
- 2. Tomada CA
- 3. Tomada de parede
- 4. Conexão CA da parede ao adaptador

Para aplicar alimentação externa ao MX9, siga as etapas a seguir na sequência indicada.

- 1. Conecte a extremidade do cabo adaptador CA de 3 pinos de 2 pinos do conjunto de alimentação externo a uma fonte de alimentação CA (por exemplo, uma tomada de parede).
- 2. Pressione com firmeza a extremidade fêmea do cabo de alimentação no conector macho do adaptador de alimentação. Quando é fornecida alimentação CA ao adaptador de alimentação, o LED no adaptador acende em verde.
- 3. Aperte as linguetas do conector de E/S e empurre o conector do cabo para dentro da porta de E/S do MX9 até ouvir um clique. O clique significa que o conector está bem encaixado.
- 4. Pressione o pino do conector do cabo de alimentação do adaptador de alimentação para o conector no cabo (USB/Alimentação ou Serial/Alimentação) conectado à base do MX9. Agora é fornecida alimentação externa ao MX9.

Sempre que possível, use o adaptador de alimentação CA com o MX9 para preservar a energia da bateria principal

Conectar a alimentação veicular

Consulte instruções completas de a montagem e alimentação de uma base veicular no Cradle Guide do MX9.

A bateria principal do MX9 deve ser instalada antes da conexão do MX9 a uma base.

Instalação de fonte de alimentação CC para CC

Para uso com fontes de alimentação Honeywell:

- 9000301PWRSPLY Fonte de alimentação, 18 a 60 VCC com cabo
- 9000302PWRSPLY Fonte de alimentação, 60 a 110 VCC com cabo

Conectar cabos elétricos a fontes de alimentação

A fonte de alimentação CC para CC é usada para fornecer energia veicular ao quando colocada sobre uma plataforma veicular energizada CC.


Especificações de alimentação elétrica

Tensão de entrada	Sempre observe a faixa de tensão de entrada especificada na fonte de alimentação CC para CC	
Tensão de saída	12 VCC ± 10%	
Potência	60 W	
Fusível 5 A (fusível de queima lenta) 3 A (para caixa de blecaute de tela opcional). Os fusíveis são FORNECIDOS PELO USUÁRIO		

Nota: Consulte no Diagrama de fiação as cores e conexões da fiação.

Atenção:	Para uma instalação adequada e segura, o cabo de entrada de alimentação deve ser conectado a um circuito com fusíveis no veículo. Esse circuito com fusíveis requer um fusível de 5 A de alta capacidade de interrupção e tempo máximo de atraso (queima lenta). Se a conexão de alimentação for feita diretamente à bateria, o fusível deve ser instalado no cabo positivo a 12,7 centímetros do terminal positivo (+) da bateria. Observação: Para a América do Norte, deve ser usado um fusível certificado pelo UL.	
Atenção:	Instalação somente por pessoal de serviço treinado.	
Aviso:	Risco de combustão ou explosão. A bateria pode deixar escapar uma mistura de gás explosivo. Trabalhe apenas em áreas bem ventiladas. Evite criar arcos elétricos e faíscas nos terminais da bateria.	


Diagrama de fiação

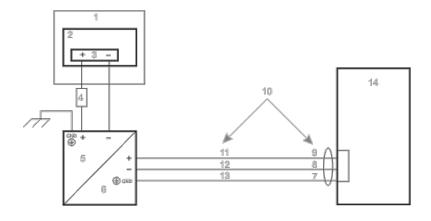

- 1. Circuitos existentes no veículo
- 2. Bateria de empilhadeira
- 3. Chave principal
- 4. Fusível de 5 A de queima lenta próximo a fonte de alimentação
- 5. Entrada de alimentação
- 6. Saída de alimentação CC isolada
- 7. Verde
- 8. Vermelho/Preto
- 9. Vermelho/Branco
- Use o esquema de cores correspondente ao fio de entrada fornecido
- 11. Marrom
- 12. Azul
- 13. Verde
- 14. Base veicular montada

Conectar uma conexão elétrica veicular

- 1. A base veicular deve estar vazia.
- 2. Comece conectando o cabo de alimentação à base veicular do MX9. Trabalhe a partir dessa conexão e a última conexão deve ser com a fonte de alimentação do veículo.
- 3. Direcione o cabo da base para o conversor CC para CC.
- 4. Corte o cabo no comprimento e descasque as extremidades dos fios. Passe o cabo de alimentação pelo caminho mais curto possível. O cabo suporta uma temperatura nominal máxima de 105 °C (221 °F). Ao passar o cabo, proteja-o contra danos físicos e superfícies que podem exceder essa temperatura. Não exponha o cabo a substâncias químicas ou óleo que possam deteriorar o isolamento da fiação. Se o veículo for equipado com um painel com SCRs (Retificadores de controlador de silício), evite passar o cabo de alimentação muito próximo a esses dispositivos. Sempre passe o cabo para que ele não interfira na operação e manutenção seguras do veículo.
- 5. Remova os parafusos da tampa do conversor CC para CC. Coloque-os em um local seguro.
- 6. Remova a tampa do conversor CC para CC.
- 7. Conecte as extremidades dos fios descascadas ao lado de saída do conversor CC para CC.
- 8. Conecte as extremidades dos fios descascadas ao lado de entrada do conversor CC para CC.
- 9. Os blocos de entrada e de saída possuem dois conectores positivos (+) e dois conectores negativos (-). Qualquer conector no bloco pode ser usado para conectar o fio de polaridade correspondente. Os blocos de entrada e de saída também possuem duas conexões de aterramento no chassi. Ao conectar a base do MX9 à alimentação veicular, use um dos conectores de aterramento no chassi em cada bloco.

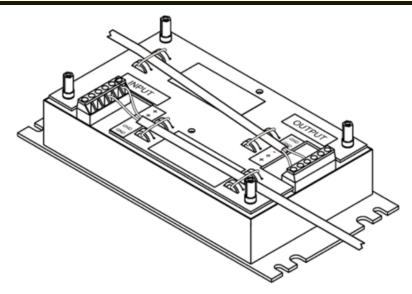

- 10. As cores dos fios dependem do tipo de dispositivo conectado. Consulte as cores dos fios nesta ilustração.
- 11. Use braçadeiras plásticas para prender toda a fiação, como mostrado acima, e recoloque a tampa com os parafusos.
- 12. Conecte o conversor CC para CC ao sistema elétrico do veículo.
- 13. Observando os requisitos de fusível especificados aqui, conecte o cabo de alimentação o mais próximo possível dos terminais da bateria do veículo. Quando disponíveis, sempre conecte aos terminais não comutados no painel de fusíveis do veículo, após instalar os fusíveis adequados.
 - Nota: ATENÇÃO: Para que haja alimentação ininterrupta, as conexões de alimentação elétrica não devem ser feitas em nenhum ponto após a chave de ignição do veículo.
- 14. Use meios de fixação elétricos e mecânicos adequados para a terminação do cabo. Um método aceito de terminação é usar terminais elétricos do tipo "crimpado" de tamanho adequado. Selecione conectores elétricos dimensionados para uso com condutores de 18 AWG (1 mm2).
- 15. Forneça suporte mecânico ao cabo prendendo-o na estrutura do veículo em intervalos de aproximadamente 30 cm, tendo cuidado para não apertar demais e comprimir os condutores nem perfurar a proteção externa do cabo.


Adaptador veicular de cabo sem revestimento de 12 V

Número de peça: 9000A079CBL12ML3

Para uma instalação adequada e segura, o cabo de entrada de alimentação deve ser conectado a um circuito com fusíveis no veículo. Esse circuito com fusíveis requer um fusível de dez A de alta capacidade de interrupção e tempo máximo de atraso (queima lenta). Se a conexão de alimentação for feita diretamente à bateria, o fusível deve ser instalado no cabo positivo a 12,7 centímetros do terminal positivo (+) da bateria. Observação: Para a América do Norte, deve ser usado um fusível certificado pelo UL. Atenção Instalação somente por pessoal de serviço treinado. Risco de combustão ou explosão. A bateria pode deixar escapar uma mistura de gás explosivo. Trabalhe apenas


em áreas bem ventiladas. Evite criar arcos elétricos e faíscas nos terminais da bateria.

Cabo de conexão veicular (fusível não mostrado)

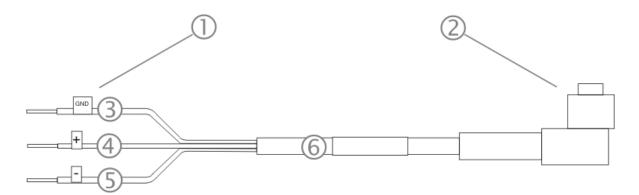

- 1. Para bateria do veículo
- 2. Para dispositivo montado em veículo
- 3. Verde (TERRA)
- 4. Marrom (CC+)
- 5. Azul (CC -)
- 6. 12 VCC

Conectar o cabo de alimentação ao veículo

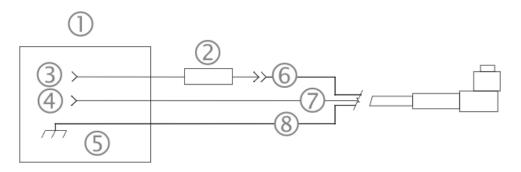

- 1. Sistema elétrico do veículo
- 2. Fusível de queima lenta de 10 A
- 3. CC+
- 4. CC -
- 5. Chassi do veículo
- 6. Marrom
- 7. Azul
- 8. Verde

Nota: É preciso que a polaridade elétrica seja correta para que haja uma instalação segura e adequada. A base não ligará nem funcionará se o cabo estiver com a polaridade invertida. Consulte a figura a seguir, intitulada "Códigos de cores dos fios na conexão veicular" para obter mais informações sobre códigos de cores dos fios.

Fazer conexão veicular de 12 VCC

- 1. O cabo de alimentação deve ser DESCONECTADO da base veicular do MX9.
- Observando os requisitos de fusível especificados acima, conecte o cabo de alimentação o mais próximo possível dos terminais da bateria do veículo. Quando disponíveis, sempre conecte aos terminais não comutados no painel de fusíveis do veículo, após instalar os fusíveis adequados.

ATENÇÃO: Para que haja alimentação ininterrupta, as conexões de alimentação elétrica não devem ser feitas em nenhum ponto após a chave de ignição do veículo.

3. Passe o cabo de alimentação pelo caminho mais curto possível. O cabo suporta uma temperatura nominal máxima de 105°C (105,00°C). Ao passar o cabo, proteja-o contra danos físicos e superfícies que podem exceder essa temperatura. Não exponha o cabo a substâncias químicas ou óleo que possam deteriorar o isolamento da fiação.

Nota: Se o veículo for equipado com um painel com SCRs (Retificadores de controlador de silício), evite passar o cabo de alimentação muito próximo a esses dispositivos.

Sempre passe o cabo para que ele não interfira na operação e manutenção seguras do veículo.

Use meios de fixação elétricos e mecânicos adequados para a terminação do cabo. Um método aceito de terminação é usar terminais elétricos do tipo "crimpado" de tamanho adequado. Selecione conectores elétricos dimensionados para uso com condutores de 18 AWG (1 mm2).

Códigos de cores dos fios de cabos de alimentação de entrada CC fornecidos pela Honeywell:

Alimentação veicular	Cor do fio
+12 VCC (CC +)	Marrom
Retomo (CC -)	Azul
Chassi do veículo (TERRA)	Verde

- 4. Forneça suporte mecânico ao cabo prendendo-o na estrutura do veículo em intervalos de aproximadamente 30 cm, tendo cuidado para não apertar demais e comprimir os condutores nem perfurar a proteção externa do cabo.
- Consulte as seções a seguir para concluir a conexão de alimentação à base veicular do MX9.

Conectar a fonte de alimentação à base veicular

O conector do cabo de alimentação tem formato de L.

A extremidade longa do L (do cabo) ficará voltada para cima, na direção do grampo intermediário de alívio de tensão do cabo.

Alinhe os pinos do conector ao conector de alimentação da base veicular empurrando com firmeza o conector para dentro da porta de alimentação.


Aperte a porca do plugue no sentido horário até que o cabo de alimentação esteja bem preso.

Prenda o cabo na base com o grampo de alívio de tensão do cabo pré-instalado (consulte a seção intitulada "Grampo de alívio de tensão do cabo da base veicular").

O LED de alimentação do MX9 acende iluminado quando está recebendo alimentação externa e o MX9 na plataforma.


Porta do conector de alimentação da base

Nota: Quando uma fonte de alimentação externa é usada para energizar a base, essa fonte deve ser certificada pelo UL, com saídas nominais LPS ou Classe 2 de 12 V e mínimo de 2 A.

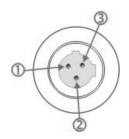

Pino	Sinal	Cor do fio
1	Terra (CG)	Verde
2	Retorno (-)	Azul
3	+12 V (+)	Marrom


Conectar o cabo do headset

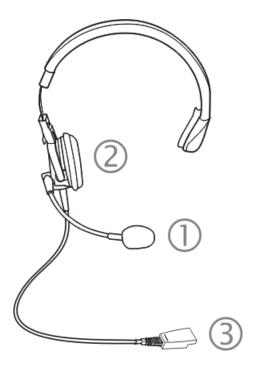

Headset

- 1. Microfone
- 2. Fones
- 3. Conecta-se à extremidade do cabo de voz


Conecte o conector MX9 de E/S do cabo de voz do no MX9. O microfone e o alto-falante internos do MX9 são desativados automaticamente.

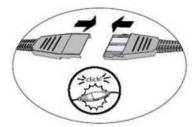

Deslize as extremidades do cabo de voz para uni-las até ouvir um clique. Não gire nem dobre os conectores.

O MX9 está pronto para aplicativos ativados por voz.

Conectar um scanner cabeado



- 1. Conecte à porta de E/S
- 2. Conecte ao scanner cabeado
- 1. Aperte as travas do conector da porta de E/S para dentro. Conecte a parte (1) do cabo RS232 à porta de E/S na base do MX9. Solte as travas do conector e teste a estabilidade da conexão.
- 2. Corresponda o o formato da porta serial (2) no cabo RS232 ao formato da extremidade do cabo do scanner cabeado.
- 3. Pressione firmemente as extremidades.
- 4. Fixe a conexão apertando os parafusos borboleta na extremidade do cabo do scanner cabeado até que fiquem firmes.

Capítulo 4 - Conformidade com a Agência de Produtos - MX9

Dispositivo digital classe B

Regras da FCC, Parte 15

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC [e com a Norma RSS-210 da Industry Canada]. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1. este dispositivo não pode provocar interferência nociva; e
- 2. este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa provocar operação indesejada.

OBSERVAçãO: Este equipamento foi testado e determinou-se que ele está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites visam fornecer proteção razoável contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado segundo as instruções, pode provocar interferência prejudicial em radiocomunicações. No entanto, não há garantia que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento provocar interferência nociva na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar equipamentos, incentivamos que o usuário tente corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Aviso

As alterações ou modificações feitas neste equipamento que não forem expressamente aprovadas pela Honeywell podem anular a autorização da FCC para operação o equipamento.

Requisitos das Diretivas EMC

Este é um produto Classe B. Em ambiente doméstico, este produto pode provocar interferência radioelétrica. Nesse caso, talvez seja necessário que o usuário tome medidas adequadas.

Industry Canada

Este aparelho digital Classe B cumpre todos os requisitos das Normas Canadenses para Equipamentos que Causam Interferência. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar operação indesejada.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édits par le ministère des Communications du Canada.

Aviso

Este aparelho digital Classe B cumpre a Norma ICES-003 canadense. Cet appareil numérique de la classe [*] est conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Bluetooth e tecnologia GSM não estão disponíveis no Brasil. Bluetooth e tecnologia GSM não estão disponíveis no Brasil.

No Brasil, o MX9 não está disponível com o adaptador de alimentação CA/CC e base da mesa MX9.

Equipamentos elétricos e eletrônicos usados (WEEE)



Importante:

Este símbolo é colocado no produto para lembrar os usuários de descartar os WEEE (Equipamentos elétricos e eletrônicos usados) de maneira adequada, segundo a Diretiva 2002-96-EC. Na maioria das regiões, este produto pode ser reciclado, regenerado e reutilizado quando descartado adequadamente. Não descarte unidades etiquetadas no lixo comum. Para obter informações sobre o descarte adequado, visite www honeywellaido com.

Avisos sobre RF

Este dispositivo pode conter módulo(s) transmissor(es) ID FCC:

KDZLXE4830P

KDZBT001

EO9HHSR3

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação em um ambiente não controlado determinados pela FCC, conforme o parágrafo (d)(2) da Norma 47 CFR 2.1093.

Diretrizes de exposição à RF da FCC/UE

Informações de segurança

O dispositivo está em conformidade com os padrões reconhecidos internacionalmente de exposição humana a campos eletromagnéticos de dispositivos de rádio.

Reduzir a exposição à RF - Use adequadamente

é aconselhável usar o dispositivo somente na posição de operação normal.

Dispositivos portáteis

Este dispositivo foi testado para operação comum junto ao corpo. Use apenas acessórios testados e aprovados pela Honeywell para assegurar a conformidade com a FCC. O uso de acessórios de terceiros pode não estar em conformidade com os requisitos de exposição à RF (radiofrequência) da FCC e deve ser evitado. Para cumprir os requisitos de exposição à RF da FCC, este dispositivo deve ser operado na mão a uma distância mínima de 2,5 cm (0,9842 polegada) ou mais do corpo do usuário ou com os seguintes acessórios para serem usados junto ao corpo, como mostrado na seção aplicável do manual.

- MX9420HOLSTER
- MX9423HOLSTER
- MX9410CASE
 - A alça de ombro não é aprovada para uso com configurações de WWAN.

Requisitos das Diretivas R&TTE



Licença do Revendedor - República de Cingapura

Complies with IDA Standards DA103458

República de Cingapura - A Licença do Revendedor da LXE Número DA103458 está em conformidade com as normas da IDA.

Declaração de conformidade



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

com as Diretirvas:

Diretiva R&TTE: 99/5/EEC
Diretiva EMC: 2004/108/EC
Diretiva de Baixa Tensão: 2006/95/EC
E Diretiva de Marcação: 93/68/EEC

Tipo de equipamento: DSSS 2,4 GHz WLAN

Nome de marca ou marca comercial LXE

Designação de tipo: MX9 com 802,11b/g WLAN

Fabricante: LXE Inc.

Endereço: 125 Technology Parkway Norcross, GA 30092-2993 USA

Ano de fabricação: 2008

As Normas Europeias harmonizadas, especificações técnicas ou outros documentos normativos a seguir foram aplicados:

EMC:

EN 301 489-1 V1.81 (2008-04) Padrões ERM (Questões de compatibilidade eletromagnética e espectro de rádio) e EMC

(Compatibilidade eletromagnética) para equipamentos e serviços de rádio, Parte 1: Requisitos técnicos

comuns

EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) Padrões ERM (Questões de compatibilidade eletromagnética e espectro de rádio) e EMC

(Compatibilidade eletromagnética) para equipamentos e serviços de rádio, Parte 3: Condições

específicas para SRD (Dispositivos de curto alcance) que operam em frequências entre 9 kHz e 40 GHz

EN 301 489-17 V1.3.1 (2007-06) Padrões ERM (Questões de compatibilidade eletromagnética e espectro de rádio) e EMC

(Compatibilidade eletromagnética) para equipamentos e serviços de rádio, Parte 17: Condições

específicas para dados de banda larga e equipamentos HIPERLAN

EN 301 893; V1.4.1 (2007-12) BRAN (Rede de acesso a banda larga via rádio); RLAN de alto desempenho 5 GHz; EN (Norma

Europeia) harmonizada sobre requisitos essenciais do artigo 3.2 da Diretiva R&TTE

EN 55022: 2006 Equipamentos de Tecnologia da Informação - Limites e métodos de medição das características de

perturbação radioelétrica de equipamentos de tecnologia da informação

Rádio:

EN 300 328-1 V1.6.1: 2004-11 RES (Equipamentos e sistemas de rádio); Sistemas de transmissão em banda larga; Equipamentos de

EN 300 328 -2: 2001-11 transmissão de dados que operam na banda ISM de 2,4 GHz e usam a técnica de modulação de

espalhamento espectral, Parte 1: EN harmonizada segundo artigo 3.2 da Diretiva R&TTE

Segurança:

EN 60950-1: 2001+ All: 2004 Segurança de equipamentos de tecnologia da informação, incluindo equipamentos elétricos comerciais

Nós, LXE Inc., declaramos que o equipamento acima especificado está em conformidade com todos os Requisitos Essenciais de Saúde e Segurança das Diretivas e Normas acima mencionadas, conforme alteradas.

£3:

Digitally signed by Brett Davis

Reason: I am approving this document

Date: 2009.10.19 11:46:20

Local: LXE Inc., Norcross, GA, USA

Brett A. Davis

Data de emissão: 19 de outubro de 2009


Engenheiro de aprovações regulatórias

LXE Inc. 125 Technology Parkway Norcross, GA 30092-2993 USA ph. 770/447-4224 fax 770/447-6928

Declaração de segurança de luz laser



Aviso: Este produto usa a luz do laser. Uma das seguintes etiquetas é fornecida no scanner. Por favor, leia a declaração de Atenção. (EUA)

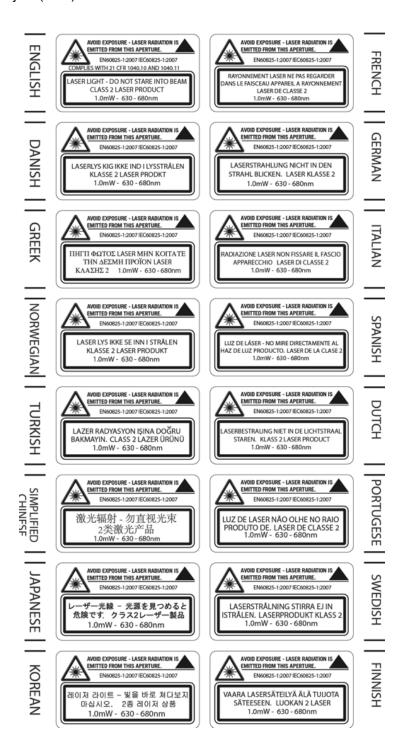

Declaração de segurança Declaração de segurança

Conexão de uma fonte de alimentação veicular: Se a conexão de alimentação for feita diretamente à bateria, o fusível 10A de ruptura lenta deve ser instalado no cabo positivo a 12,7 centímetros do terminal positivo (+) da bateria. (EUA)

Avisos sobre locais perigosos

ESTE EQUIPAMENTO É ADEQUADO PARA USO SOMENTE EM LOCAIS DE CLASSE I, DIVISÃO 2, GRUPOS A, B, C, D OU LOCAIS NÃO PERIGOSOS.

\triangle	AVISO - PERIGO DE EXPLOSÃO - A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES PODE PREJUDICAR A ADEQUAÇÃO PARA USO NA CLASSE I DIVISÃO 2. AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATERIEL INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I DIVISION 2.
\triangle	AVISO - PERIGO DE EXPLOSÃO - NÃO SUBSTITUA AS BATERIAS SEM DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO OU SE A ÁREA FOR RECONHECIDAMENTE PERIGOSA. AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - COUPER LE COURANT OU S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE NON DANGEREUX AVANT DE REPLACER LE LA BATTERIE.
\triangle	AVISO - PERIGO DE EXPLOSÃO - NÃO DESCONECTE O EQUIPAMENTO A MENOS QUE A ENERGIA TENHA SIDO DESLIGADA OU A ÁREA SEJA RECONHECIDA COMO NÃO PERIGOSA. AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT OU S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE NON DANGEREUX.
\triangle	AVISO - Não carregue em áreas perigosas.
\triangle	AVISO - Separe os conectores somente em áreas não perigosas.
\triangle	AVISO - Use apenas baterias Honeywell161888-0001 e 161915-0001 para reposição.
\triangle	AVISO - PERIGO DE EXPLOSÃO. NÃO DESCONECTE ENQUANTO O CIRCUITO ESTIVER ATIVO OU SE A ÁREA NÃO FOR RECONHECIDAMENTE LIVRE DE CONCENTRAÇÕES INFLAMÁVEIS.

Capítulo 5 - Assistência Técnica

Se você precisar de assistência para instalar ou resolver problemas com seu dispositivo, entre em contato conosco usando um dos métodos abaixo:

Knowledge Base: www.hsmknowledgebase.com

Nossa Knowledge Base (base de conhecimento) fornece milhares de soluções imediatas. Se a Knowledge Base não puder ajudar, o nosso Portal de Suporte Técnico (ver abaixo) fornece uma maneira fácil de relatar o seu problema ou fazer sua pergunta.

Portal de suporte técnico: www.hsmsupportportal.com

O Portal de Suporte Técnico não só permite relatar o seu problema, mas também oferece soluções imediatas para seus problemas técnicos, pesquisando nossa Base de Conhecimento. Com o Portal, você pode enviar e acompanhar suas perguntas on-line e enviar e receber anexos.

Formulário da web: www.hsmcontactsupport.com

Você pode contatar nossa equipe de suporte técnico diretamente preenchendo nosso formulário de suporte online. Informe o seu contato e a descrição do problema.

Telefone: www.honeywellaidc.com/locations

Para nossas informações de contato mais recentes, consulte o nosso site no link acima.

Serviço e reparo de produtos

A Honeywell International Inc. fornece serviços para todos os seus produtos por meio de centros de serviços em todo o mundo. Para obter o serviço sob garantia ou fora de garantia, visite www.honeywellaidc.com e selecione Suporte > Contatar Serviço e Reparo para ver as instruções de sua região sobre como obter um número de Autorização para Devolução de Material (RMA #). Você deve fazer isso antes de devolver o produto.

Limited Warranty

Honeywell International Inc. ("HII") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship and to conform to HII's published specifications applicable to the products purchased at the time of shipment. This warranty does not cover any HII product which is (i) improperly installed or used; (ii) damaged by accident or negligence, including failure to follow the proper maintenance, service, and cleaning schedule; or (iii) damaged as a result of (A) modification or alteration by the purchaser or other party, (B) excessive voltage or current supplied to or drawn from the interface connections, (C) static electricity or electro-static discharge, (D) operation under conditions beyond the specified operating parameters, or (E) repair or service of the product by anyone other than HII or its authorized representatives.

This warranty shall extend from the time of shipment for the duration published by HII for the product at the time of purchase ("Warranty Period"). Any defective product must be returned (at purchaser's expense) during the Warranty Period to HII factory or authorized service center for inspection. No product will be accepted by HII without a Return Materials Authorization, which may be obtained by contacting HII. In the event that the product is returned to HII or its authorized service center within the Warranty Period and HII determines to its satisfaction that the product is defective due to defects in materials or workmanship, HII, at its sole option, will either repair or replace the product without charge, except for return shipping to HII.

EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE PROVIDED BY APPLICABLE LAW, THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER COVENANTS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.

HII'S RESPONSIBILITY AND PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT WITH NEW OR REFURBISHED PARTS. IN NO EVENT SHALL HII BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND, IN NO EVENT, SHALL ANY LIABILITY OF HII ARISING IN CONNECTION WITH ANY PRODUCT SOLD HEREUNDER (WHETHER SUCH LIABILITY ARISES FROM A CLAIM BASED ON CONTRACT, WARRANTY, TORT, OR OTHERWISE) EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID TO HII FOR THE PRODUCT. THESE LIMITATIONS ON LIABILITY SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT EVEN WHEN HII MAY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INJURIES, LOSSES, OR DAMAGES. SOME STATES, PROVINCES, OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

All provisions of this Limited Warranty are separate and severable, which means that if any provision is held invalid and unenforceable, such determination shall not affect the validity of enforceability of the other provisions hereof. Use of any peripherals not provided by the manufacturer may result in damage not covered by this warranty. This includes but is not limited to: cables, power supplies, cradles, and docking stations. HII extends these warranties only to the first end-users of the products. These warranties are non-transferable.

The duration of the limited warranty for the MX9 is 1 year.

The duration of the limited warranty for the MX9 Desktop Cradle is 1 year.

The duration of the limited warranty for the MX9 Vehicle Cradle is 1 year.

The duration of the limited warranty for the MX9 Battery Charger is 1 year.

The duration of the limited warranty for the MX9 2400mAh Li-lon and 2100mAh Li-lon Battery is 6 months.

The duration of the limited warranty for the MX9 AC power supply and cables is 1 year.

The duration of the limited warranty for the MX9 DC-DC Converter and cable is 1 year.

The duration of the limited warranty for the MX9 cables (USB, Serial, Communication, Power) is 1 year.

The duration of the limited warranty for the MX9 fabric accessories (e.g., belt, case, holster) is 90 days.

Honeywell Scanning & Mobility 9680 Old Bailes Road Fort Mill, SC 29707 www.honeywellaidc.com